

SAMSUNG



YP-Z5F

Turvallisuus

Lue tämä käyttöopas huolellisesti, jotta osaat käyttää tätä laitetta oikein ja turvallisesti.



VAROITUS

Tämän laitteen käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Laitteen käyttäminen

Laitteen väärä käyttäminen voi aiheuttaa räjähdyksen, tulipalon tai sähköiskun.



Älä pura, korjaa tai tee laitteeseen muutoksia itse.



Älä anna laitteen kastua tai pudota veteen.

Jos laite kastuu, älä kytke sen virtaa päälle.
Ota yhteys huoltokeskukseen.



Älä säilytä laitetta kosteissa, pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska siitä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.



Älä säilytä laitetta paikoissa, joissa lämpötila on yli 35 °C (esimerkiksi sauna tai pysäköity auto).

Lämpötila voi nousta kesäaikaan autojen sisätiloissa jopa 80 °C:een.

Kuulovaurioiden välttäminen

Pitkäaikainen korva- tai nappikuulokkeiden käyttäminen voi vaurioittaa kuuloa vakavasti.

Jos altistut pitkään äänelle, jonka voimakkuus on yli 85 desibeliä, kuulosi vahingoittuu.

Mitä kovempi ääni on, sitä enemmän se vahingoittaa kuuloasi (normaalin keskustelun äänenvoimakkuus 50 - 60 ja katujen melutaso on yleensä noin 80 desibeliä).

On suositeltavaa asettaa äänenvoimakkuus keskitasolle (keskitaso on useimmiten alle 2/3 suurimmasta äänenvoimakkuudesta).

Jos korvasi alkavat soida, vähennä äänenvoimakkuutta tai lopeta korva- tai nappikuulokkeiden käyttö.

Liikenneonnettomuuksien välttäminen

Älä käytä kuulokkeita, kun pyöräilet tai ajat autoa tai moottoripyörää.

Se saattaa aiheuttaa vakavan onnettomuuden ja lisäksi se on laitonta joillakin alueilla.

Kuulokkeiden käyttäminen kävellessä, erityisesti suojatiellä, voi johtaa vakavaan onnettomuuteen.

Pidä oman turvallisuutesi vuoksi huoli siitä, ettei kuulokkeen johto joudu käsivartesi tai ympäristössä olevien esineiden tielle, kun kuntoilet tai kävelet.



VAROITUS

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitteen vaurioitumiseen.

Laitteen käyttäminen

Ole varovainen niin, että laitteeseen ei tule vikoja tai vaurioita.



Kun pidät laitetta kaulassa, älä vedä kaulanauhasta liian kovaa.

Tärkeiden tietojen hallinta



Varmuuskopioi tärkeät tiedot.

Ota huomioon, että emme ota vastuuta tietojen katoamisesta aiheutuvista menetyksistä, jotka johtuvat laitteen rikkoutumisesta, korjaustoista tai muista syistä.

Vikojen välttäminen



Älä pudota laitetta, jotta siihen ei kohdistu liiallista voimaa. Älä aseta laitteen päälle mitään painavaa.



Estä vieraiden esineiden tai pölyn pääsy laitteen sisään.



Käytä ainoastaan Samsungin toimittamia tai hyväksymiä lisävarusteita.



Älä suihkuta laitteen päälle vettä. Älä puhdista laitetta kemikaaleilla, kuten bensiinillä tai ohenteilla, koska seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai laitteen pinnan vaurioituminen.



Älä vie laitetta voimakkaiden magneettien läheisyyteen, koska ne voivat häiritä laitteen toimintaa.

Sisällys

Turvallisuusohjeet	2
Sisällys	4

1. Kappale

Käytön valmistelemine

Tuotteen tiedot	7
Laitteen ja varusteiden tarkastaminen.....	8
Osat	8
Näyttötiedot.....	10
Painikkeiden toiminnot.....	11
Akun lataaminen	13
Peruskäyttö	14

2. Kappale

Halutun tiedoston lataaminen

Halutun tiedoston lataaminen	18
Halutun tiedoston lataaminen	18
Media Studion asentaminen	19
Kytkeminen tietokoneeseen.....	21
Tiedostojen ja kansioiden lisääminen	
Media Studiossa	22

Tiedostojen ja kansioiden lisääminen	
Autoscan (automaattinen haku)	
-toiminnon avulla.....	24
Musiikkitiedostojen siirtäminen Media	
Studion avulla	26
Soittimen käyttäminen	
siirrettävänä levynä	28
Irrottaminen tietokoneesta	29

3. Kappale

Multimediatoinninnot

Musiikin kuunteleminen	31
Musiikin kuunteleminen	31
Toistolistan toistaminen	34
Satunnaistoisto	
(sekalainen toistojärjestys)	35
Musiikkitietojen tarkastaminen.....	38
Kuvien katseleminen	39
Kuvien katseleminen	39
Kuvien suurentaminen /	
kuvaesitysten katseleminen	40
FM-radion kuunteleminen	41
FM-radion kuunteleminen	41
Taajuuden virittäminen	43
Asetuksien poistaminen.....	45
FM-radion asetukset	46
Tallentaminen	48
Äänittäminen	48

4. Kappale | Asetukset

Asetukset	51
Ääniasetukset	51
Näyttöasetukset	52
Kuvaesityksen asettaminen	53
Toistuvan toiston asettaminen	54
Ajastimen asettaminen	55
Kielen asettaminen	56
Palauttaminen	57
Järjestelmätietojen tarkastaminen	58

5. Kappale | Vianmääritys

Järjestelmän palauttaminen	60
Vianmääritys	61

6. Kappale | Liite

Valikkopuu	65
USB-ajurin asentaminen manuaalisesti	66
Tekniset tiedot	69

Chapter 1. | Preparation

Tuotteen tiedot	7
Laitteen ja varusteiden tarkastaminen	8
Osat	8
Näyttötiedot.....	10
Painikkeiden toiminnot	11
Akun lataaminen	13
Peruskäyttö	14

Tuotteen ominaisuudet

Omat suosikit voi valita vapaasti

- Voit hakea musiikkitiedostoja esittäjän, albumin tai tyylilajin mukaan ja luoda suosikeistasi Playlist (toistolista) - kokoelmia.

Tuki useille eri tiedosto-muodoille

- Soitin tukee useita erimuotoisia tiedostoja, kuten MP3-, WMA- ja Ogg-tiedostoja.
- Voit katsella soittimen näytöstä erimuotoisia kuvatiedostoja muuntamalla ne JPG-muotoon.

Kosketustoiminto

- Aseta sormesi kosketusalueelle ja valitse haluamasi tiedosto tai toiminto liikuttamalla sormea tai painamalla kosketusaluetta kevyesti.

Pidennetyt toistoajat ja lyhennetyt latausajat

- Soitin toimii täyteen ladatulla akulla jopa 39 tuntia.
- Soittimessa on tuki huomattavasti USB 1.1 -yhteyttä nopeammalle USB 2.0 -yhteydelle, jotta yhteys tietokoneeseen olisi nopeampi.

Kolmiulotteinen Surround-ääni Huippulaatu


- Soittimessa on sisäänrakennettu DNSe (Digital Natural Sound engine) -toiminto, joka on Samsungin kehittämä äänenparannustekniikka.

Ergonominen muotoilu


- Soittimen käsitteleminen ja käyttäminen on helppoa.

Osat

Edessä, oikealla sivulla ja päällä

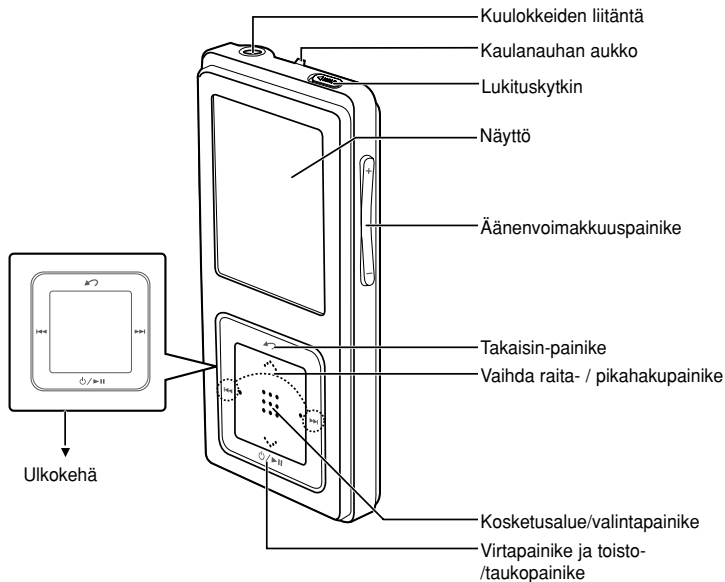

Pohjassa

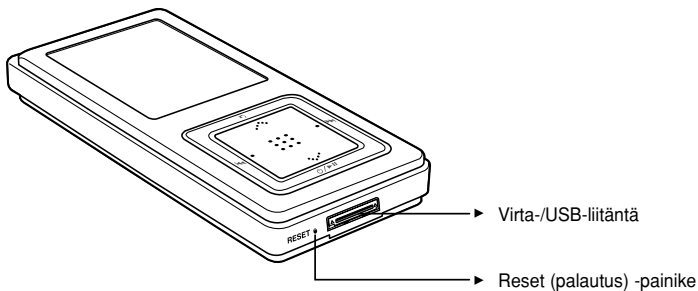

Varusteiden tarkastaminen


Seuraavat kuvat ovat viitteellisiä, ja ne voivat poiketa hieman laitteen todellisesta ulkonäöstä.




Soitin



Kuulokkeet




USB-kaapeli



Asennus-CD

- Varusteiden ominaisuuksia voidaan muuttaa niiden kehittämisen vuoksi ilman erillistä ilmoitusta.

Näyttötiedot

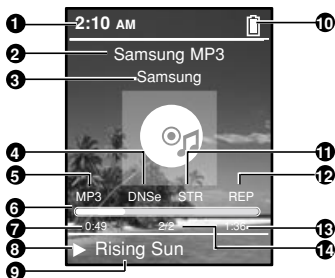

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Kellonaika | 8 Toisto/tauko |
| 2 Albumi | 9 Kappaleen nimi |
| 3 Albumin nimi | 10 Akku |
| 4 3D-äänet | 11 Street Mode -tila |
| 5 Tiedostotyyppi
(MP3, WMA tms.) | 12 Toistuva toisto |
| 6 Toiston edistyminen | 13 Kokonaistoistoaika |
| 7 Toistoaika | 14 Kappaleen numero /
kokonaismäärä |



■ Näyttökuvien tarkoitus on havainnollistaa. Näytön todellinen koko voi olla eri kuin kuvissa.


HUOMAUTUS

Painikkeiden toiminnot

Painike	Toiminnot ja käyttäminen
	■ Pitkä painallus kytkee tai katkaisee virran. ■ Lyhyt painallus aloittaa toiston/tauon.
	■ Pitkä painallus avaa valikon. ■ Lyhyt painallus palauttaa edelliseen näyttöön.
	■ Pitkä painallus hakee tietyn kohdan toistettavalta raidalta. ■ Lyhyt painallus siirtää edelliseen raitaan tai aloittaa toistettavan raidan alusta.
	■ Pitkä painallus hakee tietyn kohdan toistettavalta raidalta. ■ Lyhyt painallus siirtää seuraavaan raitaan.
	■ Lukitse kaikkien painikkeiden toiminnot siirtämällä nuolen suuntaan.
	■ Palauta asetukset painamalla jollakin teräväpäisellä esineellä.
	■ Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla tätä.

Painikkeiden toiminnot (jatkuu)

Painike





Toiminnot ja käyttäminen

■ Siirtäminen ylös, alas, vasemmalle ja oikealle sekä toiminnon valinta

-  Siirry yksi askel ylös tai alas koskettamalla ylä- tai alareunaa.
-  Siirry yksi askel vasemmalle tai oikealle koskettamalla oikeaa tai vasenta reunaa (kuvatila).
-  Siirry ylös tai alas jatkuvasti pitämällä sormeä ylä- tai alareunan päällä.
-  Valitse toiminto ja siirry seuraavaan näyttöön painamalla kosketusalueen keskikohtaa


*** Kosketusalue toimii parhaiten, kun sitä kosketetaan kevyesti sormenpäällä.**

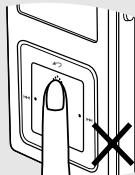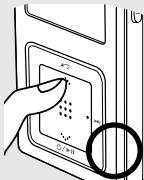

- Älä käytä kosketusaluetta millään terävällä esineellä, käytä vain sormia. Kosketusalue voi muutoin vaurioitua.
- Älä käytä KOSKETUSALUETTA likaisin sormin.

Akun lataaminen

Lataa akku täyteen ennen kuin otat soittimen ensimmäistä kertaa käyttöön, tai jos se on ollut pitkään käyttämättömänä.

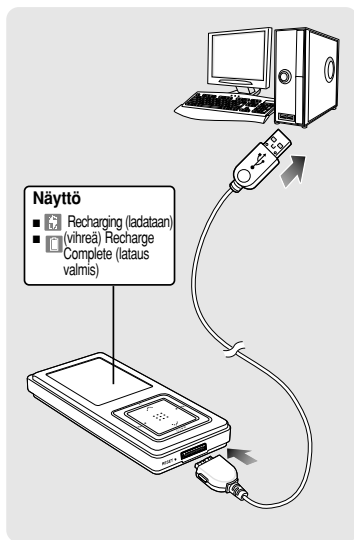

Näyttö

- [Battery with lightning bolt] Recharging (ladataan)
- [Green battery] Recharge Complete (lataus valmis)

1 Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-liitäntään ().

2 Kytke USB-kaapelin toinen pää laitteen alaosassa olevaan Virta-/USB-liitäntään.

- Soittimen näyttöön tulee ilmoitus <Connected> (kytketty).
- Akun täyteen lataaminen USB-kaapelin kautta kestää noin 4 tuntia, joskin tietokoneen järjestelmäympäristö voi vaikuttaa kestoon.

Akun käyttäminen

- Akun lataus- ja varastointilämpötilan tulee olla 5 °C - 35 °C.
- Älä lataa akkua liikaa (yli 12 tuntia). Liiallinen lataaminen ja purkaminen voi lyhentää akun käyttöikää.
- Akulla on rajallinen käyttöikä, koska se on kuluva osa.




HUOMAUTUS

- Lataamisessa voi kestää tavallista kauemmin, jos tietokoneeseen on kytketty jokin toinen USB-laite.
- Jos soittimen näyttössä lukee "low battery" (akku melkein tyhjä), lataus saattaa alkaa tietokoneeseen kytkemisen jälkeen pienellä viiveellä.

Peruskäyttö

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

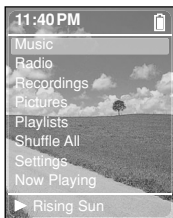

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Pidä [/] -painiketta jonkin aikaa painettuna

- Virta kytkeytyy.

Virran katkaiseminen

Pidä [/] -painiketta jonkin aikaa painettuna


- Virta katkeaa.



HUOMAUTUS

- Näyttökuna sulkeutuu automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta ennalta määritetyn ajan kuluessa (oletus: 1 minuutti), kun soitin on taukotilassa. Voit määrittää ajan, joka kuluu ennen näyttökunan sulkeutumista. ► sivu 52

Musiikin toistaminen

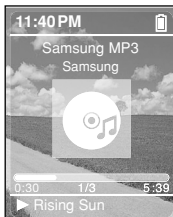

1 Siirry valikkoon pitämällä [] -painiketta jonkin aikaa painettuna.

2 Valitse <Music> (musiikki) koskettamalla [] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].

- Esiin tulee Music (musiikki) -valikko.

3 Valitse haluamasi musiikkitiedosto koskettamalla [].

4 Paina [kosketusaluetta].

- Musiikkitiedoston toisto alkaa.



HUOMAUTUS

- Palaa edelliseen näyttöön painamalla [].
- Siirry valikkoon pitämällä [] -painiketta jonkin aikaa painettuna.


Äänenvoimakkuuden säätäminen



Paina soittimen sivussa olevaa [+ , -] -painiketta.

- Äänenvoimakkuuden tilapalkki tulee näkyviin.
- Lisää äänenvoimakkuutta painamalla + -painiketta ja vähennä sitä painamalla —painiketta.

Lukitustoiminto

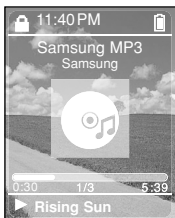


Hold (lukitus) -tilassa kaikki painikkeet ovat lukittu. Tämä ominaisuus on kätevä esimerkiksi käveltäessä tai lenkkeiltäessä.

- 1** Siirrä soittimen päällä oleva [HOLD] (lukitus) -painike nuolen suuntaan.
- 2** Vapauta lukitus siirtämällä soittimen päällä oleva [HOLD] (lukitus) -painike nuolesta pois päin.

Peruskäyttö (jatkuu)


Palautustoiminto

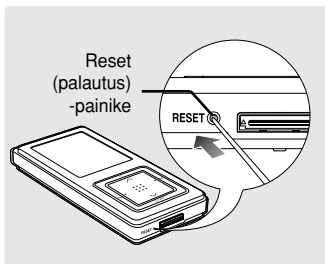

Jos laitteen toiminnassa on häiriötä, voit palauttaa järjestelmän alkuasetukset painamalla Reset (palautus) -painiketta. ►P60

Kuulokeliitäntä

► Päällä

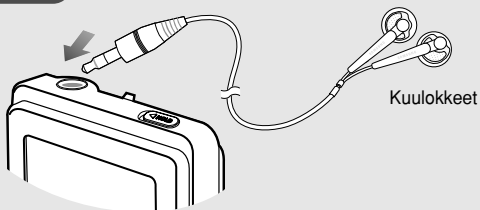


2. Kappale

Halutun tiedoston lataaminen

Halutun tiedoston lataaminen	18
Halutun tiedoston lataaminen	18
Media Studion asentaminen	19
Kytkeminen tietokoneeseen.....	21
Tiedostojen ja kansioden lisääminen	
Media Studiassa	22
Tiedostojen ja kansioden lisääminen	
Autoscan (automaattinen haku)	
-toiminnon avulla.....	24
Musiikkitiedostojen siirtäminen Media	
Studioon avulla	26
Soittimen käyttäminen	
siirrettävänä levynä	28
Irrottaminen tietokoneesta	29

Halutun tiedoston lataaminen

Kun haluat kuunnella soittimella musiikkia, siirrä ensin tietokoneestasi musiikkitiedostoja, joiden muoto on MP3, WMA, Ogg tai jokin muu tuettu muoto.

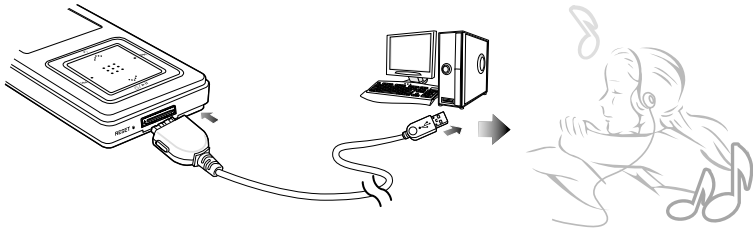

Noudata seuraavia ohjeita, kun haluat siirtää tiedostoja.

Musiikkitiedostojen siirtäminen

- Siirrä tiedostoja tietokoneeltasi Media Studion avulla ► sivu 26
- Siirrä tiedostoja tietokoneeltasi käyttämällä “Kopioi” ja “Liitä” -toimintoja (siirrettävä levy) ► sivu 28

Media Studio asentaminen

Siirrä musiikkitiedostoja tietokoneelta soittimeen Media Studion avulla.



Jos Media Studiota ei asenneta automaattisesti

- Asenna ohjelma tietokoneeseen, jossa on Windows 2000 tai Windows XP, sen jälkeen, kun olet kirjautunut sisään Järjestelmänvalvojana. Katso tietokoneen käyttöoppaasta, kuinka voit kirjautua sisään Järjestelmänvalvojana.


Alkutoimet

Aseta soittimen mukana toimitettu asennus-CD-levy CD-ROM-asemaan.




1 Napsauta <Install now>
(asenna nyt).

Media Studio asentaminen (jatkuu)

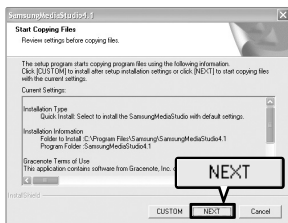

- 2 Napsauta <NEXT> (seuraava).**
- Media Studio asentaminen alkaa.

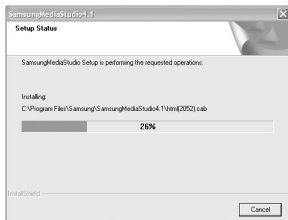


- 3 Kun asennus on valmis, napsauta <Exit> (lopetä).**

- Kun asennus on valmis, työpöydälle luodaan pikakuva, ja Media Studio käynnistyy.
- Jos Autoscan (automaattinen haku) -vahvistusikkuna tulee näkyviin, katso sivu 25 ja muokkaa asetuksia.

Kytkeminen tietokoneeseen

Alkutoimet

Kytke soitin tietokoneeseen vakiovarusteena toimitetulla USB-kaapelilla.

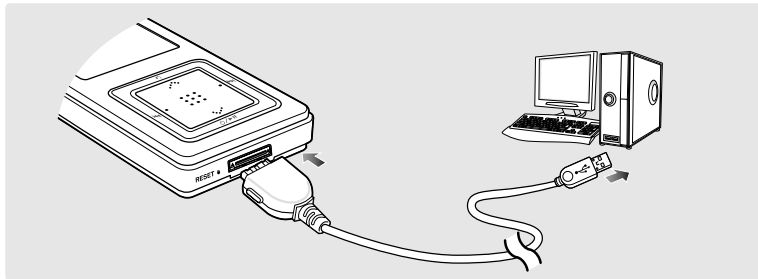

- 1 Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-liitäntään ().
- 2 Kytke USB-kaapelin toinen pää laitteen alaosassa olevaan Virta-/USB-liitäntään.
 - Soittimen näyttöön tulee ilmoitus <Connected> (kytketty).

Tietokoneen laitevaatimukset


Soittimen ja tietokoneen yhteiskäyttö edellyttää seuraavia ominaisuuksia:

- Vähintään 300 MHz:n Pentium
- Windows 98SE/2000/XP
- 100 Mt vapaata kiintolevytilaa
- Vain USB 2.0 -liitäntöihin
- DirectX 9.0 tai uudempi
- CD-ROM-asema (2X tai parempi)



- Jos kytket soittimen USB-keskittimen avulla yhteys voi olla epävaka. Kytke soitin tietokoneeseen suoraan.

Tiedostojen ja kansioiden lisääminen Media Studiossa

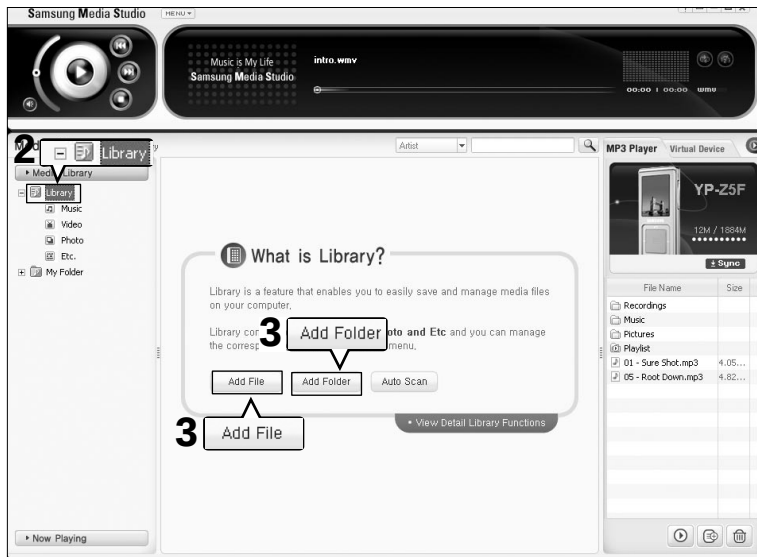

Katso Help (ohje) -valikosta lisätietoja Media Studion käyttämisestä.

- Napsauta <MENU> (valikko) → <Help> (ohje) → <Help> (ohje) Media Studio -ohjelman yläosassa olevassa valikossa.

Alkutoimet

- Kytke soitin tietokoneeseen.
- Media Studion täytyy olla asennettuna tietokoneeseen.

1 Media Studio käynnistyy automaattisesti, kun soitin kytketään tietokoneeseen.

- Jos ohjelma ei käynnisty automaattisesti, kaksoinapsauta työpöydän Media Studio -kuvaketta.

2 Napsauta Media Studio -ikkunan vasemmassa laidassa <Media Library> (mediakirjasto) → <Library> (kirjasto).

- Seuraavat kohteet tulevat näkyviin: <Add File> (lisää tiedosto), <Add Folder> (lisää kansio) ja <Auto Scan> (automaattinen haku).

Tiedostojen lisääminen

3 Napsauta <Add File> (lisää tiedosto).

- Avaa-ikkuna tulee näkyviin.

4 Valitse lisättävät tiedostot ja napsauta <Avaa>.

- Valitut tiedostot lisätään listaan.




Tiedostojen lisääminen

3 Napsauta <Add Folder> (lisää kansio).

- Selaa kansioita -ikkuna tulee näkyviin.

4 Valitse lisättävä kansio ja napsauta <OK>.

- Valittu kansio lisätään listaan.

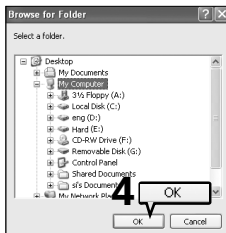

Tiedostojen ja kansioiden lisääminen Autoscan (automaattinen haku) -toiminnon avulla



- Kytke soitin tietokoneeseen.
- Media Studion täytyy olla asennettuna tietokoneeseen.

1 Media Studio käynnistyy automaattisesti, kun soitin kytketään tietokoneeseen.

- Jos ohjelma ei käynnisty automaattisesti, kaksoinapsauta työpöydän Media Studio -kuvaketta.

2 Napsauta Media Studio -ikkunan vasemmassa laidassa <Media Library> (mediakirjasto) → <Library> (kirjasto).

- Seuraavat kohteet tulevat näkyviin: <Add File> (lisää tiedosto), <Add Folder> (lisää kansio) ja <Auto Scan> (automaattinen haku).

3 Napsauta <Auto Scan> (automaattinen haku).

- Autoscan (automaattinen haku) -ikkuna tulee näkyviin.

4 Napsauta (<OK>).

- Hakee automaattisesti tiedostoja ja lisää ne kirjastoon.
- Kun käytät ensimmäistä kertaa Media Studiota, kuvissa esitetyt Autoscan-vahvistusikkuna ja asetusikkuna tulevat näkyviin. Valitse asetukset ja aloita sitten automaattinen haku painamalla <OK>.


Autoscan (automaattinen haku) -asetusten tekeminen

Napsauta <MENU> (valikko) → <Tools> (työkalut) → <Environment Settings> (ympäristöasetukset) Media Studio -ikkunan yläosassa ja napsauta sitten <Library> (kirjasto) -välilehteä.

- Valitse automaattisen haun laajuus ja haettavat tiedostotyytit.



Musiikkitiedostojen siirtäminen Media Studio avulla

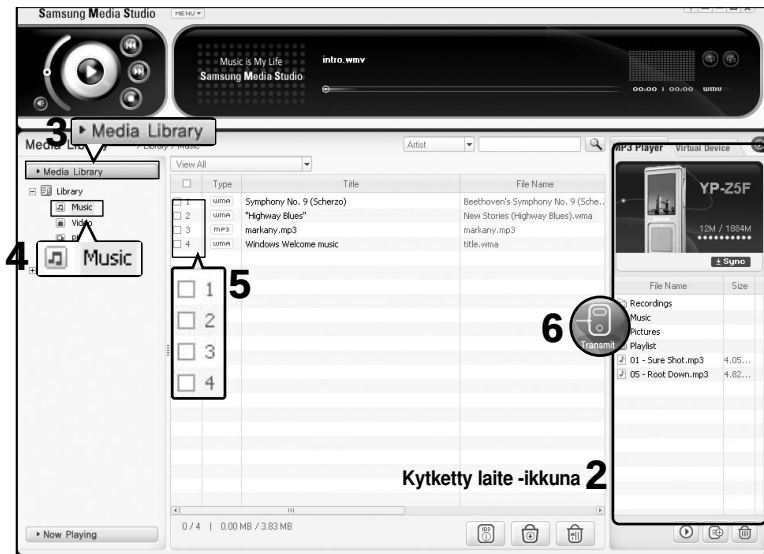

HUOMAUTUS

- Musiikintunnistusteknologian ja siihen liittyvät tiedot ovat toimittaneet Gracenote ja Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB on Gracenoten rekisteröity tavaramerkki. Gracenote-logo ja -logotyyppi, Gracenote CDDB -logo ja -logotyyppi ja "Powered by Gracenote CDDB" -logo ovat Gracenoten tavaramerkkejä. Music Recognition Service ja MRS ovat Gracenoten palvelumerkkejä.

Alkutoimet

- Kytke soitin tietokoneeseen.
- Media Studion täytyy olla asennettuna tietokoneeseen.

1 Media Studio käynnistyy automaattisesti, kun soitin kytketään tietokoneeseen.

- Jos ohjelma ei käynnistyy automaattisesti, napsauta työpöydän Media Studio -kuvaketta.

2 Kaksoisnapsauta Media Studio -ikkunan oikeassa laidassa olevassa kytketty laite -ikkunassa haluamaasi kansiota.

- Kansion tiedostot tulevat näkyviin.

3 Napsauta Media Studio -ikkunan vasemmassa laidassa olevaa <Media Library> (mediakirjasto) -painiketta.

4 Napsauta <Music> (musiikki).

- Keskellä olevaan ikkunaan tulee näkyviin tiedostolista.

5 Valitse siirrettävät musiikkitiedostot napsauttamalla keskellä olevan ikkunan valintaruutuja.

- Transmit (siirto) -kuvake tulee näkyviin.

6 Napsauta <Transmit> (siirto).

- Valitut tiedostot siirretään soittimeen.



VAROITUS

- Älä irrota USB-liitintä tiedostojen siirron aikana. Se voi vahingoittaa soitinta tai tietokonetta.



HUOMAUTUS


- <Media Studio> -toiminnon avulla voit luoda kansioita musiikkitiedostoistasi ennen niiden lataamista soittimeen. Valikoima lisätään tällöin soittimen <Playlists> (toistolistat) -valikoimaan. Lisätietoja toistolistojen luomisesta <Media Studio> -toiminnon avulla on Help (ohje) -osiossa.
- Kaikki kuvatiedostot muutetaan automaattisesti JPG-muotoon ennen lataamista. Lisätietoja on Help (ohje) -osiossa.
- Tietokoneessa olevia tiedostoja ei poisteta vaikka tiedostot siirretään soittimeen.

Soittimen käyttäminen siirrettävänä levynä

Voit käyttää soitinta siirrettävänä tallennusvälineenä

Alkutoimet

- Kytke soitin tietokoneeseen.

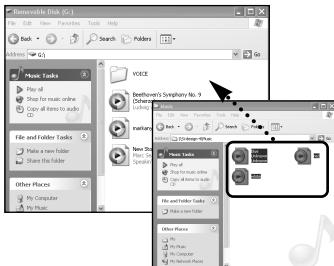

- 1 Avaa tiedostot/kansiot, jotka haluat siirtää tietokoneelle.
 - 2 Avaa työpöydältä <Oma tietokone> → <Siirrettävä levy>.
 - 3 Valitse tiedostot/kansiot, jotka haluat siirtää tietokoneeltasi, ja raahaa ja pudota ne haluamaasi kansioon kohdassa <Siirrettävä levy>.
- Valitut kansiot tai tiedostot siirretään soittimeen.



VAROITUS

- Ilmoitus <USB Transferring> (USB-siirto) ilmestyy tiedoston lataamisen aikana. USB-liittimen irrottaminen, kun ilmoitus <USB Transferring> (USB-siirto) on näkyviissä, voi aiheuttaa vikatoiminnon soittimeen.
- Musiikkitiedostojen järjestys Resurssienhallinnassa ei välttämättä ole sama kuin soittojärjestys laitteessasi.
- Jos siirrät DRM-tiedoston (maksullisen tiedoston) siirrettävälle levyille, sitä ei toisteta.



HUOMAUTUS


- Valitse tallennettava tiedosto ja raahaa ja pudota se siirrettävän levyn kuvakkeen kohdalle. (Numero-, aakkosjärjestyksessä) Jos muutat Resurssienhallinnassa musiikkitiedostojen nimiä muotoon 001* **, 002* **, ...musiikkitiedostot toistetaan numeron osoittamassa järjestyksessä.

■ Mikä on DRM?

DRM (Digital Rights Management) on teknologia ja palvelu, jonka tarkoituksena on estää digitaalisten sisältöjen laiton käyttö ja suojella tekijänoikeuksien haltijoiden voittoja ja oikeuksia. DRM-tiedostot ovat maksullisia musiikkitiedostoja, joihin on asennettu laillisesti ostetun MP3-musiikin kopiosuojausteknologia.


Irrottaminen tietokoneesta

Noudata seuraavia ohjeita, jotta soitin tai tiedot eivät vahingoittuisi, kun irrotat soittimen tietokoneesta.

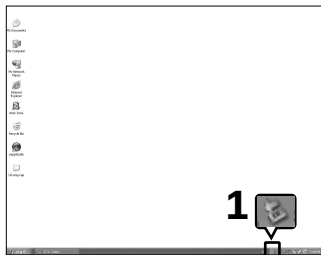

- 1** Siirrä hiiren osoitin työkalupalkissa, työpöydän oikeassa alakulmassa olevan  kuvakkeen kohdalle ja napsauta hiiren vasenta painiketta.

- 2** Napsauta <Poista USB-massamuisti-laite turvallisesti> -ilmoitusta.

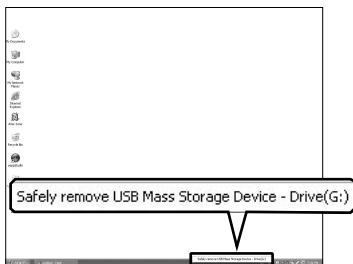

- 3** Irrota soitin tietokoneesta.

2. Kappale Haitun tiedoston
laitaminen

Käyttäminen siirrettävänä
levynä/Irrottaminen tietokoneesta



- Älä irrota soitinta tietokoneesta tiedostojen siirron aikana. Se voi vahingoittaa tietoja ja soitinta.
- Et voi poistaa soitinta, kun siinä olevia tiedostoja toistetaan tietokoneella. Yritä uudelleen, kun tieto on loppunut.

3. Kappale


Multimediatoiminnot

Musiikin kuunteleminen	31
Musiikin kuunteleminen	31
Toistolistan toistaminen	34
Satunnaistoisto	
(sekalainen toistojärjestys)	35
Musiikkitietojen tarkastaminen.....	38
Kuvien katseleminen	39
Kuvien katseleminen	39
Kuvien suurentaminen /	
kuvaesitysten katseleminen	40
FM-radion kuunteleminen	41
FM-radion kuunteleminen	41
Taajuuden virittäminen	43
Asetuksien poistaminen.....	45
FM-radion asetukset.....	46
Tallentaminen	48
Äänittäminen	48

Musiikin kuunteleminen

Alkutoimet !

Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.

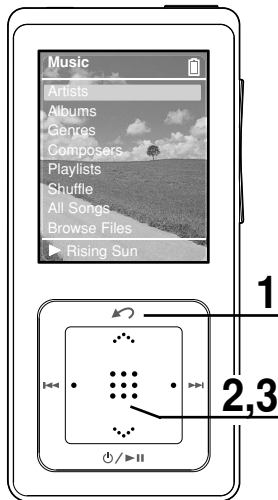

Toistaminen esimerkiksi esittäjän perusteella

- 1** Siirry valikkoon pitämällä [↶] painiketta jonkin aikaa painettuna.
- 2** Valitse <Artists> (esittäjät) koskettamalla [⋯⋯⋯] ja kosketa sitten [kosketusalueita].
 - Esiin tulee Music (musiikki) -valikko.
- 3** Valitse <Music> (musiikki) koskettamalla [⋯⋯⋯] ja kosketa sitten [kosketusalueita].

Music (musiikki) -valikko


- <Artists> (esittäjät): Toistaminen esittäjän perusteella
- <Albums> (albumit): Toistaminen albumien perusteella
- <Genres> (tyylilajit): Toistaminen tyylilajin perusteella
- <Composers> (säveltäjät): Toistaminen säveltäjien perusteella
- <Playlists> (soittoluettelot): Toistaminen soittoluettelon perusteella
- <Shuffle> (satunnainen): Toistaminen satunnaisessa järjestyksessä
- <All Songs> (kaikki kappaleet): Toistaminen numero- tai aakkosjärjestyksessä
- <Browse Files> (tiedostojen selaaminen): Voit etsiä kansioita tai tiedostoja musiikkikansioista.



HUOMAUTUS

- Tämän soittimen kanssa yhteensopivia tiedostoja ovat MP3, WMA ja Ogg.
- MP1- tai MP2-tiedostoja, joiden tiedostotunniste on muutettu MP3:ksi, ei voi ehkä toistaa tässä soittimessa.
- ID3 Tag (musiikin tiedot) -tunnistetta sisältämättömien tiedostojen kohdalla näkyy ilmoitus [unknown] (tuntematon).

Musiikin kuunteleminen (jatkuu)

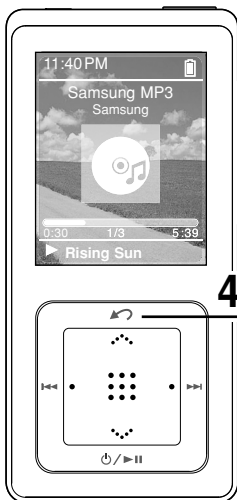

4 Valitse esittäjä koskettamalla [] ja kosketa sitten [kosketusalueita].

- Valitun esittäjän albumit tulevat näkyviin.

5 Valitse albumi koskettamalla [] ja kosketa sitten [kosketusalueita].

- Valitun albumin musiikkikittiedostot tulevat näkyviin.

6 Valitse toistettava musiikkikittiedosto koskettamalla [] ja kosketa sitten [kosketusalueita].

- Musiikkikittiedoston toisto alkaa.
- Toistonäyttöä voi vaihtaa koskettamalla [kosketusalueita].

Tauko

1 Paina [] musiikin toiston aikana.

- Musiikin toisto keskeytyy.

2 Paina [] uudelleen.

- Musiikin toisto jatkuu keskeytyskohdasta.



HUOMAUTUS

- Näyttöikkuna sulkeutuu automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta ennalta määritetyn ajan kuluessa (oletus: 1 minuutti), kun soitin on taukotilassa. Voit määrittää ajan, joka kuluu ennen näyttöikkunan sulkeutumista. ► sivu 52

Hakeminen raidan sisällä

1 Pidä [◀◀] tai [▶▶] painettuna, kun valittua raitaa toistetaan.

- Soitin hakee raidan alun tai lopun.

2 Vapauta painike kohdassa, josta haluat aloittaa toiston.

- Toisto alkaa vapautuskohdasta.

Toistettavan raidan toistaminen alusta alkaen

Paina [◀◀] 10 sekunnin toiston jälkeen.

- Toistettavan raidan toisto alkaa alusta.

Edellisen tai seuraavan raidan toistaminen

Paina [◀◀] 10 sekunnin kuluessa toiston aloittamisesta.

- Edellisen raidan toisto alkaa.

Paina [▶▶].

- Seuraavan raidan toisto alkaa.



VAROITUS

- VBR-tiedostojen toiston yhteydessä edellistä raitaa ei ehkä voi toistaa, vaikka [◀◀] -painiketta painettaisiinkin 10 sekunnin kuluessa toiston aloittamisesta.




HUOMAUTUS

- Siirry edelliseen raitaan painamalla [◀◀] 10 sekunnin kuluessa toiston aloittamisesta.

Toistolistan toistaminen

Voit luoda omia soittoluetteloita tyyllilajien tai esittäjien mukaan.

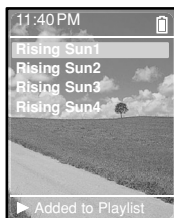

Oman toistolistan tekeminen

- 1** Siirry valikkoon pitämällä [↵]-painiketta jonkin aikaa painetuna.
- 2** Valitse <Music> (musiikki) koskettamalla [⋮⋮⋮] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Esiin tulee Music (musiikki) -valikko.
- 3** Valitse haluamasi musiikkivalikko koskettamalla [⋮⋮⋮] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Musiikkiluettelo ja tiedosto tulevat näkyviin.
 - Jos haluat valita musiikkiluettelon, kosketa haluamasi luettelon kohdalla [⋮⋮⋮] ja tuo sitten tiedostot näkyviin koskettamalla [kosketusaluetta].
- 4** Valitse toistolistaan lisättävät musiikkitiedostot koskettamalla [⋮⋮⋮] ja kosketa [kosketusaluetta] jonkin aikaa.
 - Näytön alareunassa lukee <Added to Playlist> (lisätty toistolistaan) ja valittu musiikkitiedosto vilkahtaa kahdesti, kun se lisätään <Playlists> (toistolistaan) → <Mobile Playlist> (siirrettävään toistolistaan).




- Lisää tiedosto Playlist (toistolistaan), kun tiedosto valitaan. Tiedostoa ei voi lisätä, jos parhaillaan toistettavan musiikin tietönäyttö tai musiikkiluettelo on esillä.



HUOMAUTUS

- <Media Studio> -toiminnon avulla voit luoda kansioita musiikkitiedostoistasi ennen niiden lataamista soittimeen. Valikoima lisätään tällöin soittimen <Playlists> (toistolista) -valikoimaan. Lisätietoja toistolistojen luomisesta <Media Studio> -toiminnon avulla on Help (ohje) -osiossa.
- Jos haluat poistaa toistolistassa olevan tiedoston, valitse poistettava tiedosto <Playlists> (toistolista) → <Mobile Playlist> (siirrettävästä toistolistasta) koskettamalla [⋮⋮⋮] ja kosketa sitten [kosketusaluetta] jonkin aikaa. Näytön alareunassa lukee <Removed> (poistettu) ja valittu tiedosto poistetaan.


Toistolistan toistaminen

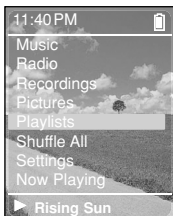

- 1** Siirry valikkoon pitämällä []-painiketta jonkin aikaa painettuna.screen.
- 2** Valitse <Music> (musiikki) koskettamalla [] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Esiin tulee Music (musiikki) -valikko.
- 3** Valitse <Playlists> (toistolistat) koskettamalla [] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Toistolistat tulevat näkyviin.
- 4** Valitse haluamasi toistolista koskettamalla [] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Valittuun toistolistaan tallennetut musiikkiedostot tulevat näkyviin.
- 5** Valitse toistettava musiikkiedosto koskettamalla [] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Musiikkiedoston toisto alkaa.


Satunnaistoisto (sekalainen toistojärjestys)

Kaiken musiikin toistaminen satunnaisesti

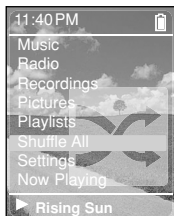

- 1** Siirry valikkoon pitämällä [] -painiketta jonkin aikaa painettuna.
- 2** Valitse <Shuffle All> (kaikkien satunnaistoisto) koskettamalla [] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Musiikkitiedostot tulevat näkyviin.
- 3** Valitse toistettava musiikkitiedosto koskettamalla [] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Valittu tiedosto ja soittimen sisältämät muut musiikkitiedostot toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

Satunnaistoisto tyypeittäin

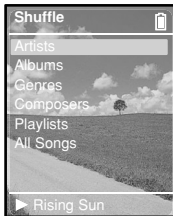

Shuffle (satunnaistoisto)

-valikko


- <Artists> (esittäjät): Toistuva toisto satunnaisessa järjestyksessä esittäjän mukaan
- <Albums> (albumit): Toistuva toisto satunnaisessa järjestyksessä albumin mukaan
- <Genres> (tyylilajit): Toistuva toisto satunnaisessa järjestyksessä tyylilajin mukaan
- <Composers> (säveltäjät): Toistuva toisto satunnaisessa järjestyksessä säveltäjän mukaan
- <Playlists> (toistolistat): Toistuva toisto satunnaisessa järjestyksessä soittolistan mukaan
- <All Songs> (kaikki kappaleet): Toistuva toisto numeraalisen aakkosjärjestyksen mukaan

Satunnaistoisto esimerkiksi esittäjän perusteella

- 1** Siirry valikkoon pitämällä [↶] -painiketta jonkin aikaa painettuna.
- 2** Valitse <Music> (musiikki) koskettamalla [⋯⋯⋯] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Esiin tulee Music (musiikki) -valikko.
- 3** Valitse <Shuffle> (satunnaistoisto) koskettamalla [⋯⋯⋯] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Esiin tulee Shuffle (satunnaistoisto) -valikko.
- 4** Valitse <Artists> (esittäjät) koskettamalla [⋯⋯⋯] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Artist (esittäjä) -luettelo tulee näkyviin.
- 5** Valitse esittäjä koskettamalla [⋯⋯⋯] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Valitun esittäjän musiikkitiedostot tulevat näkyviin satunnaisessa järjestyksessä.
- 6** Valitse toistettava musiikkitiedosto koskettamalla [⋯⋯⋯] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Valittuun <Artist> (esittäjä) -valikkoon tallennettujen musiikkitiedostojen toisto alkaa satunnaisessa järjestyksessä.

Musiikkitietojen tarkastaminen

Voit tarkastaa toistettavana olevan musiikin tiedot siirtymällä musiikkitietojen näyttöön.

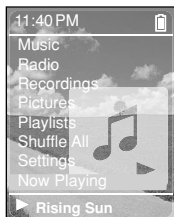

1 Siirry valikkoon pitämällä []-painiketta jonkin aikaa painettuna.

2 Valitse <Now Playing> (parhaillaan toistettavana) koskettamalla [] ja kosketa sitten [kosketusalue].


- Parhaillaan toistettavan raidan musiikkitietojen näyttö tulee näkyviin.



- [Kosketusalue] painamalla voi siirtyä useiden eri toistonäyttövaihtoehtojen välillä.

HUOMAUTUS

Kuvien katseleminen

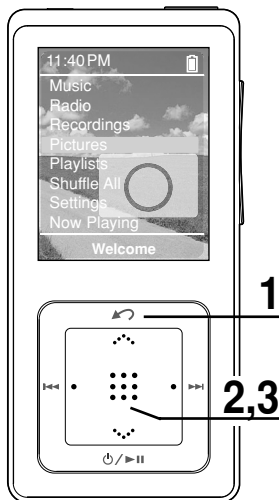

1 Siirry valikkoon pitämällä [↶] -painiketta jonkin aikaa painettuna.

2 Valitse <Pictures> (kuvat) koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusalue].

- Kuvakansioluettelo tulee näkyviin.
Valitse kansio koskettamalla [⋮] ja tuo sitten kuvat näkyviin koskettamalla [kosketusalue].

3 Valitse haluamasi kuvatiedosto koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusalue].


- Valittu tiedosto tulee näkyviin.
- Suuret kuvat saattavat tulla pienempiä hitaammin näkyviin.



HUOMAUTUS

- Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kuvaan [◀▶] -painikkeella kuvan katselun aikana.
- Pidä [kosketusalue] jonkin aikaa painettuna, jos haluat asettaa esillä olevan kuvan soittimen taustakuvaksi.

Kuvien suurentaminen / kuvaesitysten katseleminen

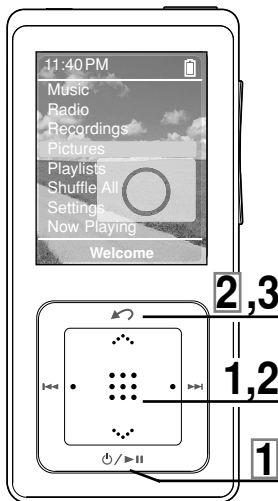

Kuvien suurentaminen

- 1** Paina [kosketusaluetta] kuvienkatselutilassa.
 - Kuva suurenee vaiheittain (2 x / 3 x / 4 x) kullakin [kosketusalueen] painalluksella.
- 2** Voit liikkua suurennetussa kuvassa eri suuntiin liikuttaamalla sormea [kosketusalueella] kevyesti ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
 - Voit siirtyä haluamaasi alueeseen.
- 3** Peruuta suurennos painamalla [↶].
 - Kuva pienenee vaiheittain kullakin [↶] -painikkeen painalluksella.

Kuvaesityksen katseleminen

- 1** Paina [⏻/⏸] kuvienkatselutilassa.
 - Kuvaesitys alkaa.
- 2** Pysäytä kuvaesitys painamalla [↶].




- Katso lisätietoja kuvaesityksen aloitusajan ja kuvien vaihtovälin asettamisesta sivulta 53.

HUOMAUTUS

FM-radion kuunteleminen

Alkutoimet !

Kytke kuulokkeet soittimeen, kytke virta ja tarkasta akun tila.

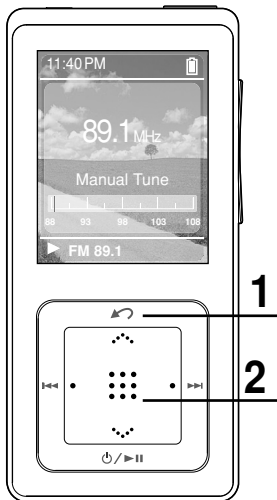

1 Siirry valikkoon pitämällä [↶] -painiketta jonkin aikaa painettuna.

2 Valitse <FM Radio> (FM-radio) koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusalue].

- FM-radion vastaanotto alkaa.
- Ensimmäisellä käyttökerralla, tai jos soittimeen ei ole viritetty kanavia tehtaalla, näyttöön tulee teksti <Auto Scan...> (automaattinen haku). ▶ sivu 43


Mykistystoiminnon käyttäminen

Paina [⏻/▶] -painiketta FM-radion kuuntelun aikana.

- Ääni mykistyy
- Paina [⏻/▶] -painiketta uudelleen, jos haluat äänen jälleen kuuluviin.

FM-radion kuunteleminen (jatkuu)

Taajuuksien automaattinen haku

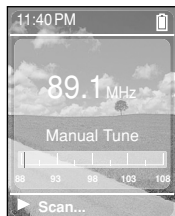


1 Valitse <Manual Tune> (manuaalinen haku) painamalla [kosketusalueetta].

- Näyttöön tulee teksti <Manual Tune> (manuaalinen haku).

2 Pidä [◀◀] tai [▶▶] -painiketta jonkin aikaa painettuna ja vapauta se sitten.

- Soitin hakeutuu taajuudelle, joka on lähinnä, kun painike vapautetaan.

Taajuuksien manuaalinen haku

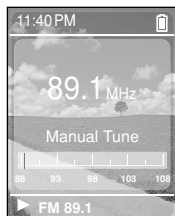

1 Valitse <Manual Tune> (manuaalinen haku) painamalla [kosketusalueetta].


- Näyttöön tulee teksti <Manual Tune> (manuaalinen haku).

2 Paina [◀◀] -tai [▶▶] -painiketta.

- Taajuus muuttuu jokaisella painalluksella.

Taajuuden asettaminen

Taajuuksien automaattinen asetus

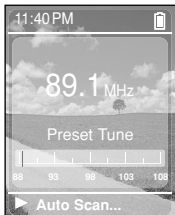

1 Valitse <Preset Tune> (asetushaku) painamalla [kosketusaluetta].

- Näyttöön tulee teksti <Preset Tune> (asetushaku).

2 Kosketa [kosketusaluetta] jonkin aikaa.

- Näyttöön tulee teksti <Auto Scan...> (automaattinen haku) ja taajuudet asetetaan automaattisesti.

Peruuttaminen asettamisen aikana

Paina [↶] -painiketta automaattisen haun aikana.

- Automaattinen asetus -toiminto peruutetaan ja siihen mennessä asetetut taajuudet tallennetaan.



- Jos käytät <Auto Scan> (automaattinen haku) -toimintoa uudelleen, tallennetut taajuudet poistetaan kokonaan ja asetus alkaa alusta.

HUOMAUTUS




VAROITUS

- Pidä kuulokkeet kytkettynä soittimeen aina kun haet tai asetat taajuuksia. Kuulokkeet toimivat FM-radiovastaanottimen antennina.


Taajuuden asettaminen (jatkuu)

Taajuuksien manuaalinen asetus

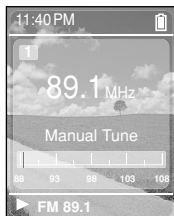

- 1** Valitse <Manual Tune> (manuaalinen haku) painamalla [kosketusalue].
 - Näyttöön tulee teksti <Manual Tune> (manuaalinen haku).
- 2** Painamalla [◀◀] -tai [▶▶] -painiketta voit hakea muistiin asetettavia taajuuksia.
- 3** Kosketa [kosketusalue] jonkin aikaa.
 - Valittu taajuus asetetaan valintanumeroksi.
- 4** Jos haluat asettaa muille taajuuksille valintanumeroita, noudata vaiheita yllä olevia vaiheita 1-3.

Taajuuksien hakeminen asetustilassa

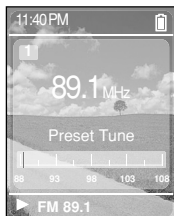


- 1** Valitse <Preset Tune> (asetushaku) painamalla [kosketusalue].
 - Näyttöön tulee teksti <Preset Tune> (asetushaku).
- 2** Paina [◀◀] tai [▶▶] -painiketta.
 - Asetettu numero valitaan ja voit aloittaa tallennetun radiotaajuuden kuuntelemisen.

Asetuksien poistaminen

Alkutoimet

- Seuraa alla olevia ohjeita taajuuksien poistamisesta FM-radion kuuntelemisen aikana.

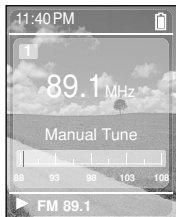

- 1** Valitse <Preset Tune> (asetushaku) painamalla [kosketusaluetta].
 - Näyttöön tulee teksti <Preset Tune> (asetushaku).
- 2** Painamalla [◀◀] tai [▶▶] painiketta voit hakea poistettavia valintanumeroita.
- 3** Valitse <Manual Tune> (manuaalinen haku) painamalla [kosketusaluetta].
 - Näyttöön tulee teksti <Manual Tune> (manuaalinen haku).
- 4** Kosketa [kosketusaluetta] jonkin aikaa.
 - Valittu valintanumero poistetaan.
- 5** Jos haluat valita ja poistaa muita valintanumeroita, noudata vaiheita yllä olevia vaiheita 1-4.

FM-radion asetukset

FM-herkkyuden asettaminen



- 1** Siirry valikkoon pitämällä [↵] -painiketta jonkin aikaa painettuna.
- 2** Valitse <Settings> (asetukset) koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusalue].
 - Asetusvalikko tulee näkyviin.
- 3** Valitse <Audio> (ääni) koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusalue].
 - Audio (ääni) -valikko tulee näkyviin.
- 4** Valitse <Radio> koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusalue].
 - FM-radio-valikko tulee näkyviin.
- 5** Valitse <Sensitivity> (herkkyys) koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusalue].
 - FM-herkkyys-valikko tulee näkyviin.
- 6** Valitse hakutaso koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusalue].
 - Vaihtoehdot ovat: <High> (korkea), <Low> (matala) ja <Med> (keskitaso).
 - Mitä korkeampi FM-hakutaso on, sitä enemmän taajuuksia soitin vastaanottaa.

FM-alueen asettaminen



- 1** Siirry valikkoon pitämällä [↶]-painiketta jonkin aikaa painettuna.
- 2** Valitse <Settings> (asetukset) koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Asetusvalikko tulee näkyviin.
- 3** Valitse <Audio> (ääni) koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Audio (ääni) -valikko tulee näkyviin.
- 4** Valitse <Radio> koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - FM-radio-valikko tulee näkyviin.
- 5** Valitse <Region> (alue) koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - FM-alue-valikko tulee näkyviin.
- 6** Valitse FM-alue koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Vaihtoehdot ovat: <Europe> (Eurooppa), <Japan> (Japani), <Korea> (Korea), <USA> (Yhdysvallat) ja <Other> (Muu).



■ Taajuusalueet maittain

- Japani: Voit etsiä FM-taajuuksia 100 kHz:n lisäyksen väliltä 76,0 MHz~108,0 MHz.
- Korea: Voit etsiä FM-taajuuksia 100 kHz:n lisäyksen väliltä 87,5 MHz~108,0 MHz.
- Yhdysvallat: Voit etsiä FM-taajuuksia 200 kHz:n lisäyksen väliltä 87,5 MHz~108,0 MHz.
- Eurooppa ja muut maat: Voit etsiä FM-taajuuksia 50 kHz:n lisäyksen väliltä 87,50 MHz~108,00 MHz.

- FM-alue voidaan poistaa tai vaihtaa soittimen kohdealueen mukaan.
- Jos vaihdat FM-alueita, aikaisemmin tallennetut radiotaajuudet poistetaan.

HUOMAUTUS

Äänittäminen



- 1** Siirry valikkoon pitämällä [↵] -painiketta jonkin aikaa painettuna.
- 2** Valitse <Recordings> (tallenteet) koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Recordings (tallenteet) -valikko tulee näkyviin.
- 3** Valitse <Record Now> (tallenna nyt) koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Äänittämisen aluksi näkyviin tulee tallennettavan tiedoston nimi.
- 4** Lopeta tallennus painamalla [↵] -painiketta.
 - Tallenne tallennetaan ja näkyviin tulee edellinen näyttö.

Tiedostojen nimet äänitettäessä

Tiedostojen nimet määritetään automaattisesti muotoon "Recording NNN" (tallenne NNN) tallennuksen yhteydessä. NNN osoittaa tallenteen numeroa. Esimerkiksi Recording 003 (tallenne 003) tarkoittaa, että äänitiedosto on tallennettu järjestyksessä kolmantena.



VAROITUS

- Älä pidä mikrofonia liian lähellä tai liian kaukana äänityksen aikana – muutoin äänityksen laatu saattaa kärsiä.
- Äänittäminen ei toimi oikein, kun akussa on vain vähän virtaa jäljellä.



HUOMAUTUS

- Ääni tallennetaan laadulla 64 kb/s.
- Voit tallentaa noin 65 tuntia ääntä (2 Gt:n malli)

Tallennetun tiedoston kuunteleminen

- 1** Siirry valikkoon pitämällä []-painiketta jonkin aikaa painettuna.
- 2** Valitse <Recordings> (tallenteet) koskettamalla [] ja kosketa sitten [kosketusalue].
 - Recordings (tallenteet) -valikko tulee näkyviin.
- 3** Valitse toistettava tiedosto koskettamalla [] ja kosketa sitten [kosketusalue].
 - Tallennetun tiedoston toisto alkaa.
- 4** Pysäytä toisto painamalla [/▶||].
 - Tallennetun tiedoston toisto pysähtyy hetkeksi.

Tallennetun tiedoston poistaminen

- 1** Valitse poistettava tiedosto koskettamalla [] ja kosketa sitten [kosketusalue] jonkin aikaa.
- 2** Valitse <Delete> (poista) koskettamalla [] ja kosketa sitten [kosketusalue].
 - Valittu tiedosto poistetaan.



4. Kappale | Asetukset

Asetukset	51
Ääniasetukset	51
Näyttöasetukset.....	52
Kuvaesityksen asettaminen	53
Toistuvan toiston asettaminen	54
Ajastimen asettaminen	55
Kielen asettaminen	56
Palauttaminen	57
Järjestelmätietojen tarkastaminen	58



Mikä on DNSe?

- DNSe on Samsungin kehittämä MP3-soittimien äänitehostetoiminto, joka koostuu 3D (kolmiulotteinen)- ja Street (katu)-tiloista. 3D (kolmiulotteisessa)-tilassa musiikkiin lisätään stereofoninen äänitehoste ja Street (katu)-tilassa äänen voimakkuutta säädellään automaattisesti niin, että hiljaisia ääniä voimistetaan katuja melussa.

1 Siirry valikkoon pitämällä [↵] -painiketta jonkin aikaa painettuna.

2 Valitse <Settings> (asetukset) koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].

- Esiin tulee Settings (asetukset) -valikko.

3 Valitse <Audio> (äänet) koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].

- Esiin tulee Sound Settings (ääniasetukset) -valikko.

4 Käytä [kosketusaluetta] toimintojen valitsemiseen ja asettamiseen.


- <DNSe> (tehoste): Voit valita sopivan äänen kullekin musiikkityylilajille. Valitse jokin seuraavista: <Normal> (normaali) <3D-Club> (3D-klubi) <3D-Stage> (3D-lava) <3D-Studio> (3D-studio) <Ballad> (balladi) <Classical> (klassinen) <Jazz> (jazz) <Dance> (dance) <House> (house) <R & B> (r & b) tai <Rock> (rock).
- <Street Mode> (katutila): Ääni kuuluu selkeästi ulkotiloissa. Valitse joko <Off> (pois) tai <On> (päällä).
- <Key Beep> (painikeääni): Painikkeiden äänet kuuluvat. Valitse joko <Off> (pois) tai <On> (päällä).
- <Radio> : Voit valita FM-herkkyydeksi jonkin seuraavista vaihtoehtoista: <High> (korkea), <Med> (keskitaso) tai <Low> (matala)
 - sivu 46. Voit valita FM-vastaanoton alueeksi jonkin seuraavista: <Europe> (Eurooppa), <Japan> (Japani), <Korea> (Korea), <USA> (Yhdysvallat) ja <Other> (Muu) ► sivu 47.

Painikkeiden toiminnot asetusten määrittämisessä

- Voit siirtyä esillä olevassa valikossa ylös tai alas koskettamalla [⋮].
- Valitse valikoita ja tallenna painamalla [kosketusaluetta].
- Palaa edelliseen näyttöön painamalla [↵].

Näyttöasetukset

Voit säätää näytön kirkkautta ja asettaa ajan, jonka kuluttua näyttö sammuu.

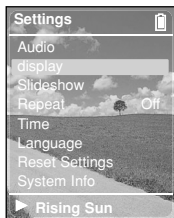


- 1** Siirry valikkoon pitämällä [↶] -painiketta jonkin aikaa painettuna.
- 2** Valitse <Settings> (asetukset) koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Esiin tulee Settings (asetukset) -valikko.
- 3** Valitse <Display> (näyttö) koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Display Setup (näyttöasetukset) -valikko tulee näkyviin.
- 4** Käytä [kosketusaluetta] toimintojen valitsemiseen ja asettamiseen.

- <Brightness> (kirkkaus): Voit säätää näytön kirkkautta. Paina [kosketusalueen] vasenta reunaa, jos haluat tummentaa näyttöä ja oikeaa reunaa, jos haluat kirkastaa näyttöä.
- <Dim(Batt)> (himmennys): Kun soitinta käytetään akkuvirralla, näyttö himmenee, jos painikkeita ei paineta ennalta määritetyn ajan kuluessa. Valitse jokin seuraavista: <-- (Always On) (aina päällä)> <15s> <30s> <60s> or <120s>.
- <Off(Batt)> (pois): Kun soitinta käytetään akkuvirralla, näyttö sammuu automaattisesti, jos painikkeita ei paineta ennalta määritetyn ajan kuluessa. Valitse jokin seuraavista: <-- (Always On) (aina päällä)> <15s> <30s> <60s> or <120s>.
- <Dim(USB)> (USB-himmennys): Kun soitin on kytketty USB-kaapelilla, näyttö himmenee, jos painikkeita ei paineta ennalta määritetyn ajan kuluessa. Valitse jokin seuraavista: <-- (Always On) (aina päällä)> <15s> <30s> <60s> or <120s>.
- <Off(USB) (USB-sammutus)> : Kun soitin on kytketty USB-kaapelilla, näyttö sammutetaan automaattisesti, jos painikkeita ei paineta ennalta määritetyn ajan kuluessa. Valitse jokin seuraavista: <-- (Always On) (aina päällä)> <15s> <30s> <60s> tai <120s>.

Kuvaesityksen asettaminen


Voit asettaa kuvaesitykselle aloitusajan tai kuvien vaihtovälin.

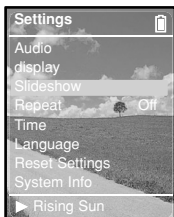

- 1** Siirry valikkoon pitämällä [] -painiketta jonkin aikaa painettuna.
- 2** Valitse <Settings> (asetukset) koskettamalla [] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Esiin tulee Settings (asetukset) -valikko.
- 3** Valitse <Slideshow> (kuvaesitys) koskettamalla [] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Slideshow Setup (kuvaesityksen asetukset) -valikko tulee näkyviin.
- 4** Käytä [kosketusaluetta] toimintojen valitsemiseen ja asettamiseen.

- <Start(Batt)> (akkualoitus): Kun soitinta käytetään akkuvirralla, voit asettaa kuvaesityksen alkamaan valikko- ja toimintonäyttöjen poistuttua näkyvistä. Valitse <Off> (pois) <1m> <5m> <10m> tai <15m>.
- <Start(USB)> (USB-aloitus): Kun soitin on kytketty USB-kaapelilla, voit asettaa kuvaesityksen alkamaan valikko- ja toimintonäyttöjen poistuttua näkyvistä. Valitse <Off> (pois) <1m> <5m> <10m> tai <15m>.
- <Slide Time> (kuva-aika): Voit asettaa kuvaesityksen kuvien vaihtovälin. Valitse ajaksi <2s> <5s> <15s> <30s> tai <60s>.
- <Shuffle> (satunnaistoisto): Kaikki soittimen sisältämät kuvatiedostot tulevat näkyviin satunnaisessa järjestyksessä. Valitse joko <Off> (pois) tai <On> (päällä).

Toistuvan toiston asettaminen

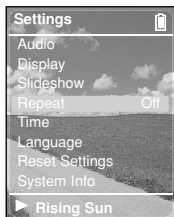

1 Siirry valikkoon pitämällä [] -painiketta jonkin aikaa painettuna.

2 Valitse <Settings> (asetukset) koskettamalla [] ja kosketa sitten [kosketusalue].


- Esiin tulee Settings (asetukset) -valikko.

3 Valitse <Repeat> (toistuva toisto) koskettamalla [] .

4 Valitse haluamasi toistotila painamalla [kosketusalue].

- Voit valita tilaksi <Off> (pois) (peruuttaa toistuvan toiston) <One> (yksittäinen) (yksittäisen raidan toistuva toisto) tai <All> (kaikki) (kaikkien toistuva toisto).


Ajastimen asettaminen

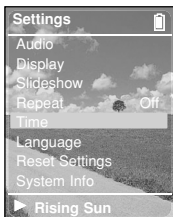

- 1** Siirry valikkoon pitämällä [↵] -painiketta jonkin aikaa painettuna.
- 2** Valitse <Settings> (asetukset) koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Esiin tulee Settings (asetukset) -valikko.
- 3** Valitse <Time> (aika) koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Time Setup (aika-asetukset) -valikko tulee näkyviin.
- 4** Käytä [kosketusaluetta] toimintojen valitsemiseen ja asettamiseen.


- <Sleep Timer> (uniajastin): Voit asettaa virran katkeamaan tietyn ajan kuluttua. Soittimen virta katkeaa automaattisesti määritetyn ajan kuluttua. Valitse <Off> (pois) <1m> <90m> <60m> <45m> <30m> tai <15m>.
- <Set Time> (asetta kellonaika): Voit asettaa kellonajan.

Ajan asettaminen

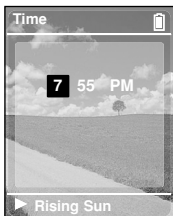

- 1** Siirry <Time, Minute, AM/FM> (aika, minuutti, AM/FM) -valikkoon koskettamalla [kosketusaluetta] ja aseta sitten aika koskettamalla [⋮].
- 2** Kosketa [kosketusaluetta].
 - Aika on asetettu.

Kielen asettaminen

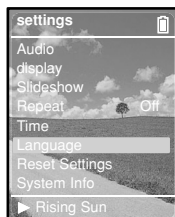


- 1** Siirry valikkoon pitämällä [] -painiketta jonkin aikaa painettuna.
- 2** Valitse <Settings> (asetukset) koskettamalla [] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Esiin tulee Settings (asetukset) -valikko.
- 3** Valitse <Language> (kieli) koskettamalla [] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Esiin tulee Language Settings (kieliasetukset) -valikko.
- 4** Valitse haluamasi kieli koskettamalla [] ja kosketa sitten [kosketusaluetta].
 - Valitse joko <Chinese>, <Chinese(T)>, <Dutch>, <English>, <French>, <German>, <Hungarian>, <Italian>, <Japanese>, <Korean>, <Polish>, <Portuguese>, <Russian>, <Spanish>, <Swedish> tai <Thai>.




- Tuettuja kieliä voi vaihtaa tai lisätä.

HUOMAUTUS

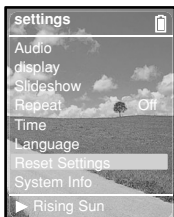

- 1** Siirry valikkoon pitämällä [↵] -painiketta jonkin aikaa painettuna.screen.
- 2** Valitse <Settings> (asetukset) koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusalue].
 - Esiin tulee Settings (asetukset) -valikko.
- 3** Valitse <Reset Settings> (palauta asetukset) koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusalue].
 - Näyttöön tulee Reset Confirm (palautuksen vahvistus) -näyttö.
- 4** Valitse joko <Cancel> (peruuta) tai <Reset> (palauta) koskettamalla [⋮] ja paina sitten [kosketusalue].
 - Valitse <Cancel> (peruuta), jos haluat säilyttää nykyiset asetukset.
 - Valitse <Reset> (palauta), jos haluat palauttaa kaikki asetukset.

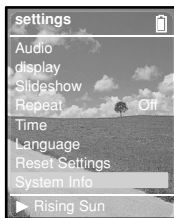

- 1** Siirry valikkoon pitämällä [↵] -painiketta jonkin aikaa painettuna.
- 2** Valitse <Settings> (asetukset) koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusalue].
 - Esiin tulee Settings (asetukset) -valikko.
- 3** Valitse <System Info> (järjestelmätiedot) koskettamalla [⋮] ja kosketa sitten [kosketusalue].
 - Esiin tulee System Info (järjestelmätiedot) -näyttö.
- 4** Tarkasta haluamasi tiedot [kosketusalueen] avulla.

- <Capacity> (kapasiteetti): Voit tarkastaa muistin kokonaismäärän, vapaana olevan muistin määrän sekä kappaleiden, albumien tai esittäjien tietojen kokonaismäärän.
- <Version> (versio): Voit tarkastaa laitteisto-ohjelmiston version.
- <About> (tietoja): Voit tarkastaa tekijänoikeustiedot.



VAROITUS

■ Tietoja sisäisestä muistista


Käytettävissä oleva sisäinen muisti on hieman ilmoitettua pienempi, koska soittimen laitteisto-ohjelmisto käyttää siitä osan.

5. Kappale | Vianmääritys

Järjestelmän palauttaminen	60
Vianmääritys	61

Järjestelmän palauttaminen

Jos laitteen toiminnassa on häiriöitä, voit palauttaa järjestelmän alkuasetukset painamalla **Reset (palautus) -painiketta**.

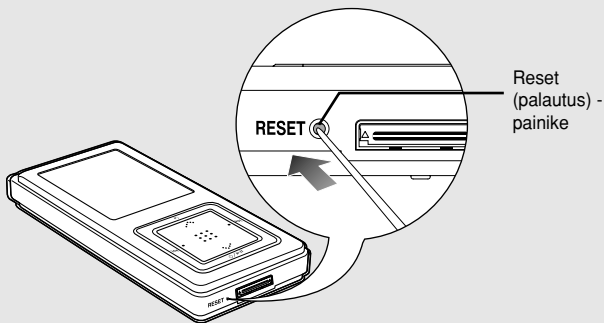

Paina Reset (palautus) -painiketta jollakin terävällä esineellä, kuten paperiliittimen kärjellä.

- Järjestelmän asetukset palautetaan alkuasetuksiksiinsa.
- Reset (palautus) -toiminto ei poista sisäiseen muistiin tallennettuja tiedostoja.

Vianmääritys

Jos soitin ei toimi oikein, tarkasta seuraavat asiat.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä lähimpään Samsung-huoltoon.

Ongelma	Tarkastettavat asiat ja vianmääritys
Soittimen virta ei kytkeydy.	■ Virta ei kytkeydy, jos akku on täysin tyhjä. Lataa akku ja kytke virta sitten uudelleen.
Painikkeet eivät toimi.	■ Tarkasta onko [HOLD] (lukitus) -kytkin painettu nuolen osoittamaan suuntaan. ■ Jos painoit oikeaa painiketta, paina sitä uudelleen. ■ Paina Reset (palautus) -painiketta.
Näyttöön ei tule virtaa.	■ Jos olet valinnut <Display> (näyttö) -valikosta <Settings> (asetukset) -vaihtoehdoksi <Off(Batt)> (pois) tai <Off(USB)> (USB-sammutus), näyttö saattaa olla tumma. Palauta näyttö painamalla jotakin painiketta. ■ Näyttöä voi olla vaikea nähdä suorassa auringonvalossa.
Virta katkeaa itsestään.	Virta katkeaa automaattisesti, kun akun varaus on täysin lopussa. Lataa akku.
Akku ei kestä käyttöoppaassa mainittua aikaa.	■ Akun kesto voi vaihdella LED-tehoste-asetuksista riippuen. ■ Akun käyttöikä voi lyhentyä, jos sitä säilytetään pitkiä aikoja ääriämpötiloissa.

Vianmääritys (jatkuu)

Ongelma	Tarkastettavat asiat ja vianmääritys
Toistaminen ei onnistu.	■ Tarkasta, onko tiedostoa tallennettu muistiin. ■ Tarkasta, onko musiikkitiedosto vaurioitunut. ■ Tarkasta, onko akussa vielä riittävästi virtaa.
Tiedostojen lataaminen ei onnistu.	■ Tarkasta, onko USB-kaapeli kiinnitetty kunnolla. Korjaa kytkentä tarvittaessa. ■ Tarkasta, onko muisti täynnä. ■ Paina Reset (palautus) -painiketta.
Tiedostoja tai tietoja on kateissa.	Tarkasta, onko USB-kaapeli irronnut tiedostojen siirron tai tiedon siirron aikana. Tällainen saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita tiedostoihin tai tietoihin sekä itse soittimeen. Tietojen siirrossa kannattaa olla erityisen varovainen, koska Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
Epänormaali toistoajan näyttö toiston aikana.	Tarkasta, onko tiedosto VBR (Variable Bit Rate, muuttuva bit-tinopeus) -muodossa.
Epänormaali tiedostonimen näyttö.	Valitse valikosta <Settings> (asetukset) → <Language> (kieli) ja valitse sopiva kieli.

Ongelma	Tarkastettavat asiat ja vianmääritys
Ohjelmisto ei toimi	Tarkasta, vastaavatko tietokoneen ominaisuudet vaatimuksia.
Yhteys tietokoneeseen ei toimi.	Käynnistä Windows Update valitsemalla tietokoneen tehtäväpalkista <Käynnistä>. Valitse ensisijaiset päivitykset ja Service Packs ja päivitä kaikki. Käynnistä tietokone uudelleen ja kytke soitin.
Näytön taustavalo ei pala.	■ Tarkasta <Off(Batt)> (pois) tai <Off(USB)> (USB-sammutus). ■ Tarkasta akku.
Soitin kuumenee.	Soitin voi kuumentua latauksen yhteydessä. Tällä ei ole vaikutusta soittimen käyttöikään tai toimintoihin.




6. Kappale | Liite

Valikkopuu.....	65
USB-ajurin asentaminen manuaalisesti	66
Tekniset tiedot	69

Valikkopuu

Voit tarkastella valikkorakennetta helposti.

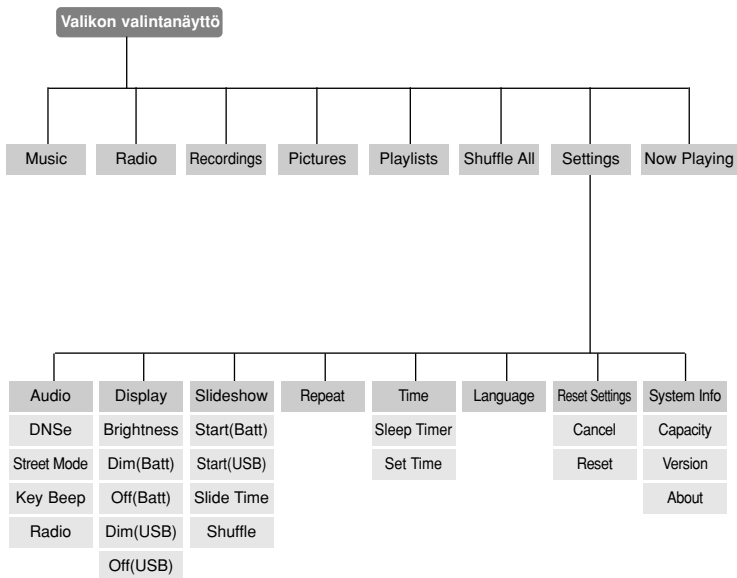

USB-ajurin asentaminen manuaalisesti

Asenna USB-ajuri manuaalisesti, jos sitä ei voitu asentaa automaattisesti tai jos asennuksessa tapahtui virhe.

Alkutoimet


- Aseta asennus-CD-levy CD-ROM-asemaan.

Jos USB-ajurin asentamisen aikana tapahtuu virhe

- 1 Tarkasta Laitehallinta
Windows 98SE/ME: Ohjauspaneeli →
Järjestelmä → Laitehallinta
Windows 2000 / XP: Ohjauspaneeli →
Järjestelmä → Laitteisto → Laitehallinta

- 2 Tarkasta onko jonkin laitteen kohdalla
huuto- tai kysymysmerkki
(näytetään tuntemattomana laitteena tai
USB-laitteena).


- 3 Kaksoisnapsauta laitetta, jonka kohdalla on
huuto- tai kysymysmerkki

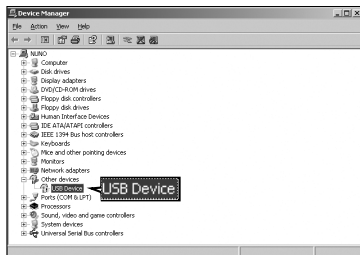

HUOMAUTUS

- Jos tietokoneessa on Windows 2000, joka ei tunnista USB-ajuria, lataa ja asenna viimeisin Service Pack -paketti osoitteesta windowsupdate.microsoft.com
- Asennustapa voi vaihdella tietokoneesta ja käyttöjärjestelmästä riippuen. Asennusohjeita saat tietokoneesi ostopaikasta tai huoltopisteestä.
- Jos virheitä esiintyy jatkuvasti, kun asennat USB-ajuria, käynnistä tietokone uudelleen ja kytke USB-liitin uudelleen.


4 Kun olet valinnut ajurin, napsauta [Asenna ohjain uudelleen].

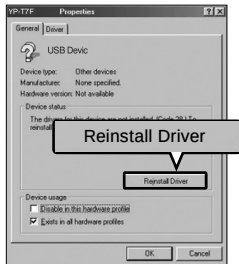

5 Napsauta [Seuraava].



6 Valitse [Etsi laitteelle sopiva ohjain] ja napsauta sitten [Seuraava].

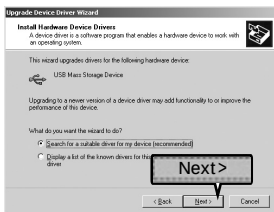


7 Suorita loppuun napsauttamalla [Seuraava].



USB-ajurin asentaminen manuaalisesti (jatkuu)

Windows 98SE:

Suorita asennus loppuun noudattamalla ikkunassa näkyviä ohjeita.

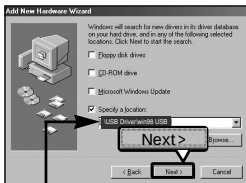

USB-ajurin sijainti
[CD-levy] \USB Driver\win98 USB

Tietokone on käynnistettävä uudelleen asennuksen loppuun saattamista varten.



HUOMAUTUS

- Et voi käyttää soitinta siirrettävänä levynä Windows 98SE:ssä, jos soitinohjelmistoa ei ole asennettu. Muista asentaa ensin USB-ajuritiedosto.

Tekniset tiedot

Malli	YP-Z5F
Virta	3,7 V (ladattava litiumpolymeeriakku)
Sisäisen akun lataus	820 mAh
Tiedosto	Yhteensopivuus ÄÄNI: MPEG1/2/2.5 Layer3(8 kbps~320 kbps, 8 kHz~48 kHz), MPEG1 Layer2(32 kbps~384 kbps, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz), WMA(8 kbps~192 kbps,8 kHz~44,1 kHz) , Ogg(Q0~Q10) KUVA: JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-based toiminta)
Kuulokeliitännän teho	20 mW(Ranskassa 5 mW/CH)(16Ω)
Lähtötaajuusalue	20Hz~20KHz
Kohinasuhde	89 dB, 20 kHz LPF(perustuen 1 KHz 0 dB)
Toisto aika	39 tuntia musiikkia (LCD-näyttö pois päältä, äänenvoimakkuus 27)
Toimintalämpötila	5~35 °C
Kotelo	Alumiinia
Paino	56 g (akun kanssa)
Mitat (L x K x S)	2Gt :42.2 X 89.8 X 11.4mm 4Gt :42.2 X 89.8 X 12.3mm
FM-taajuus	87.5~108.0MHz
FM:n signaali-kohinasuhde	50dB
FM:n harmoninen särö	1%
FM-vastaaottimen herkkyys	38 dBμ

- Tämän käyttöoppaan sisältöä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tuotteen jatkuvan kehitystyön vuoksi.

Lisenssi

Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava tuote on lisensoitu kolmansien osapuolien teollisoikeuksien mukaisesti. Tämä lisenssi rajoittuu kuluttajien yksityiseen ei-kaupalliseen luovallisen sisällön käyttöön.

Kaupalliseen käyttöön ei myönnetä oikeuksia. Lisenssi koskee ainoastaan tätä tuotetta, eikä se ulotu mihinkään lisensoimattomaan ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaiseen tuotteeseen tai prosessiin, jota käytetään tai myydään tämän tuotteen yhteydessä. Lisenssi koskee ainoastaan tämän tuotteen käyttöä ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 ;standardin mukaisten äänitiedostojen koodaamiseen ja/tai purkamiseen. Tämä lisenssi ei anna oikeutta käyttää tuotteen ominaisuuksia tai toimintoja, jotka eivät ole ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaisia.

Käyttöliittymän valmistaja: Ivector, Inc.
Copyright (C) 2006. Kaikki oikeudet pidätetään.




— VAIN EUROOPPA —

Tämä merkintä laitteessa tai sitä koskevissa painotuotteissa merkitsee, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, kun sitä ei enää käytetä. Jotta vältetään mahdollisesti haitallisilta ympäristö- tai terveysvaikutuksilta, tämä laite tulee pitää erillään muusta jätteestä ja kierrättää, jotta materiaalit voidaan käyttää uudelleen.

Lisätietoja laitteen ympäristöystävällisestä kierrättämisestä saa joko laitteen myyjältä tai paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.

Yrityskäytössä olleiden laitteiden haltijoiden tulee ottaa yhteyttä tavaran toimittajaan ja tarkastaa ostosopimuksen ehdot.

Tätä tuotetta ei saa hävittää sekajätteen mukana.

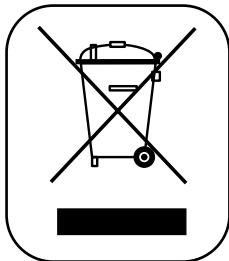

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja
koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhteyttä Samsung tukeen.
Samsung Electronics Nordic AB
09 693 79 554
www.samsung.com/fi